

# 日輪刀 (嘴平伊之助)

© 吉崎呼世晴 / 集英社・アニプレックス・ufotable

## セット内容

■ 取扱説明書(本書) ■ 解説書


■ 日輪刀本体(主:2ボタン)

■ 日輪刀本体(副:1ボタン)

■ 台座(脚)×2

■ 台座(刀身)

■ 台座(柄)

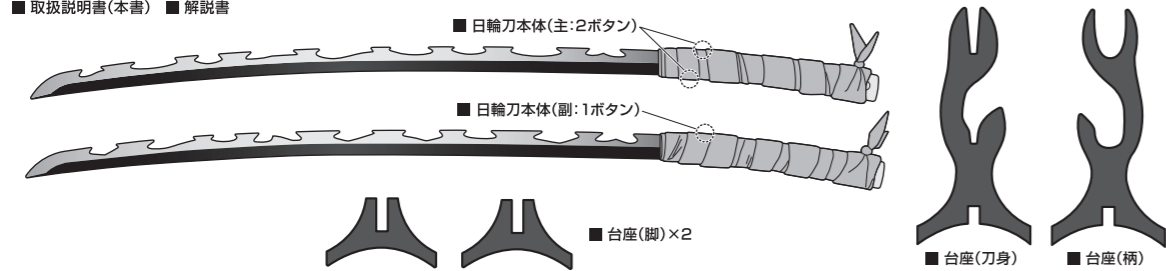

## 注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- ディスプレイモデルです。振り回したり屋外に持ち出したりしないでください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- この商品には小型の磁石が含まれています。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 本商品にはスピーカー、磁石を使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

## 《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- センサーには磁石を使用しています。本商品以外の磁気によって作動する場合があります。ご了承ください。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。

矢印一覧 / Arrow List

取付けます。 / Attachable

取り外します。 / Removable

可動します。 / Movable

取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


【本商品で遊ぶ前に】 本商品は屋内で楽しむディスプレイモデルです。屋外に持ち出したり、振り回したりしないでください。

## 電池の入れ方 How to insert batteries.

日輪刀本体(主:2ボタン)  
Nichirin Sword (Main)


- ①柄の反りが図の向きになるように置き、ツメカケ(2カ所)から外フタを外します。

- ① Lift and remove the Grip cover from the 2 slots.

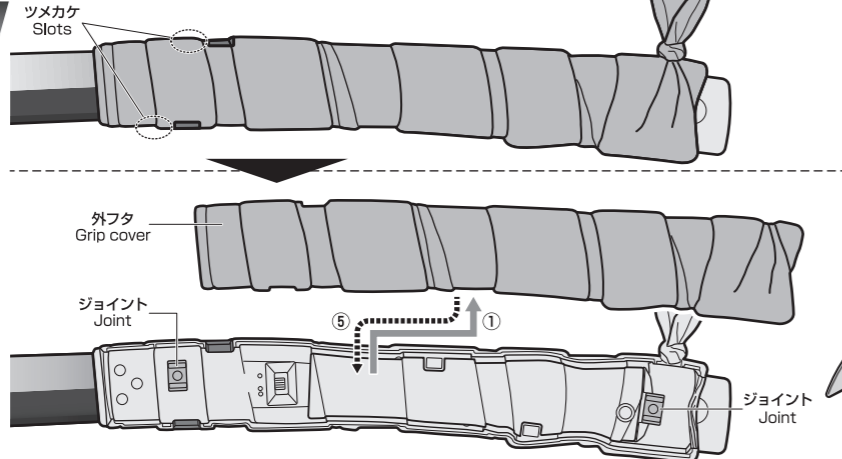

- ②ドライバーを使ってネジを外し、電池ふたを取り外します。
- ③単4乾電池2本(別売り)を正しくセットします。
- ④電源を「I」に入れて起動音が鳴るか確認します。
- ⑤電池ふたを閉じ、電源をOFFにして外フタを戻します。

- ② Remove the Battery cover with a Screwdriver.
- ③ Set 2 AAA/LR03 batteries.
- ④ Turn the Power switch on to "I" (single dot), then check if the sound is activated or not.
- ⑤ Replace the Battery cover and the Grip cover.

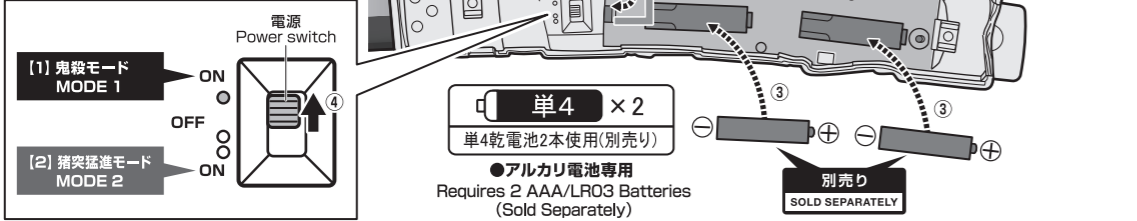


日輪刀本体(副:1ボタン)  
Nichirin Sword (Sub)

※日輪刀本体(主:2ボタン)と同様にツメカケから外フタを外し、ドライバーで電池ふたを外します。起動音が鳴るか確認できたなら、電池ふたと外フタを戻します。  
Same as Nichirin Sword (Main).

- ①単4乾電池2本(別売り)を正しくセットします。
- ②電源を「I」に入れて起動音が鳴るか確認します。


- ① Set 2 AAA/LR03 batteries.
- ② Turn the Power switch on to "I" (single dot), then check if the sound is activated or not.

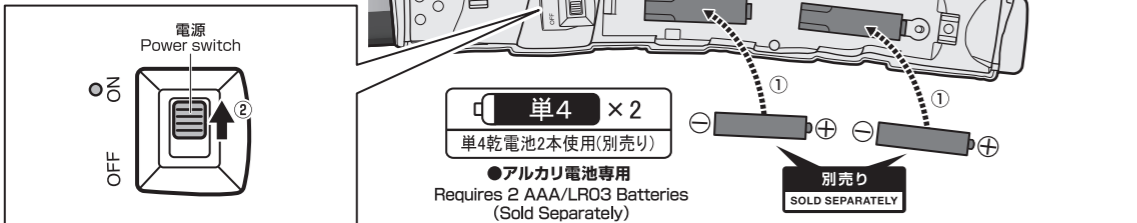

## ディスプレイ How to display

※日輪刀本体(主/副)は上段、下段のどちらでもディスプレイできます。


選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH

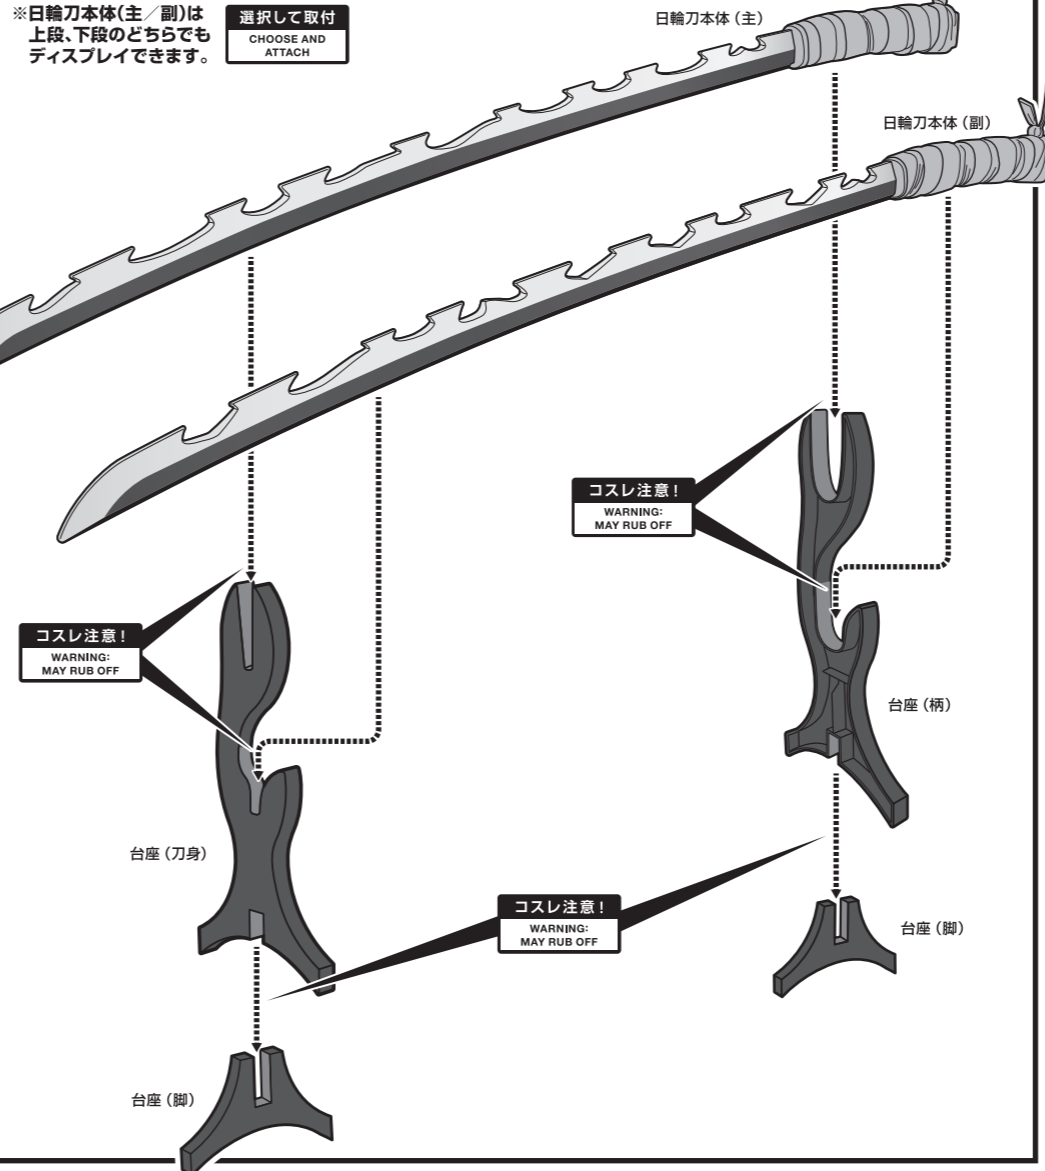


## 日輪刀の持ち方とボタン Grip and buttons

日輪刀本体(副) Nichirin Sword (Sub)

日輪刀本体(主) Nichirin Sword (Main)

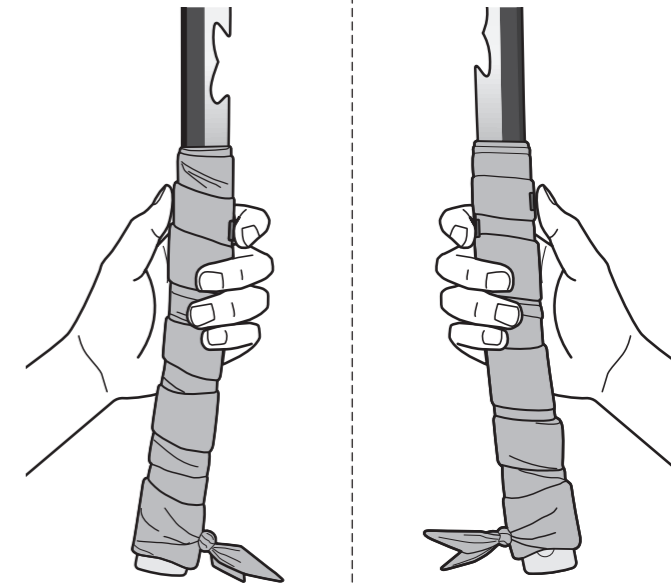

親指と人差し指でボタンを押します。

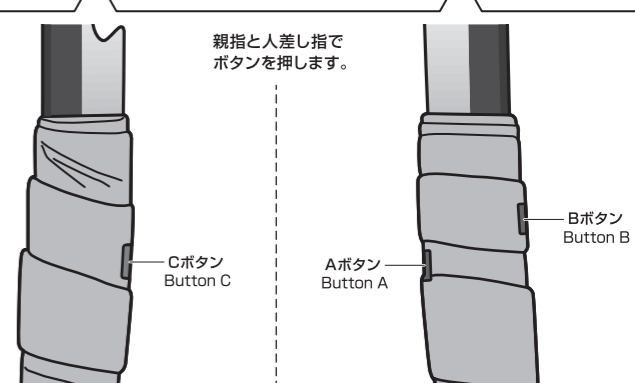

※裏面「日輪刀本体(主/副)の交差ギミック」では、遊びやすい方の手で持ってください。  
To follow the instruction on the back, hold the sword with proper hand.

## スリープモード Hibernate mode

日輪刀本体(主)  
Nichirin Sword (Main)

約3分間無操作状態になると、スリープモードに移行します。どれかボタンを長押しすると、各モードの初めから再開します。  
Without any operation about 3 minutes, it goes into hibernate mode. To restart it, press and hold one of the buttons.


日輪刀本体(副)  
Nichirin Sword (Sub)

約3分間無操作状態になると、スリープモードに移行します。Cボタンを押すと、最後に鳴らした斬撃音の続きから再開します。  
Without any operation about 3 minutes, it goes into hibernate mode. Press Button C to resume from the last sword sound.

# 日輪刀本体(主:2ボタン)の遊び方 How to play Nichirin Sword (Main).

## 【1】鬼殺モード MODE 1

■電源を「・」に入れます。→起動音が鳴り、「鬼殺モード」に入ります。  
Turn the Power switch on to "." (single dot), then MODE 1 starts with awakening sound.

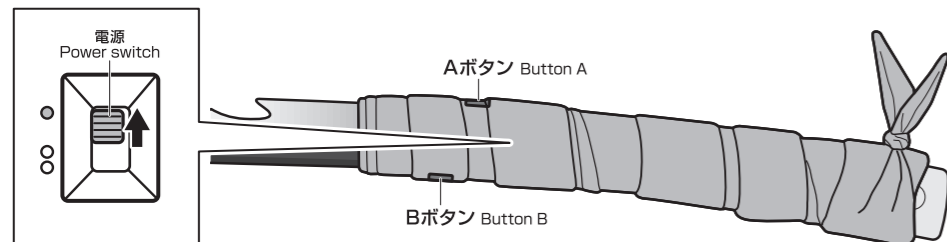

### 1.BGM

Bボタンを長押しするたびに、下記の2曲が開始/ストップします。  
①BGM:「嘴平伊之助〜其ノ肆」 → ②BGM:「鬼殺隊として〜伊之助と共に」  
Each time you press and hold Button B, following 2 kinds of BGMs will be played in order. To stop, press and hold Button B.

※BGMを再生しながら、「剣戟音」や「セリフ」を同時再生できます。  
While the BGM is playing, the voices and sword sounds can be also activated together.

### 2.剣戟音 Sword sounds

Aボタンを短押しします。→「剣戟音」が鳴ります。(4種類のサウンドがループします。)  
Press the Button A, it plays 4 kinds of sword sounds in order.


### 3.戦闘セリフ Dueling voices

Bボタンを短押しします。→「戦闘セリフ」が鳴ります。(33種類のセリフがループします。)  
Press the Button B, it plays 33 kinds of dueling voices in order.

アハハハハ!! 考える俺なんて  
鬼の気配がするぞ!! 俺じゃねえぞ!!

## 【2】猪突猛進モード MODE 2

■電源を「:」に入れます。→「猪突猛進」のセリフが鳴り、「猪突猛進モード」に入ります。  
Turn the Power switch on to ":" (double dots), then MODE 2 starts with Chototsu Moushin voices.

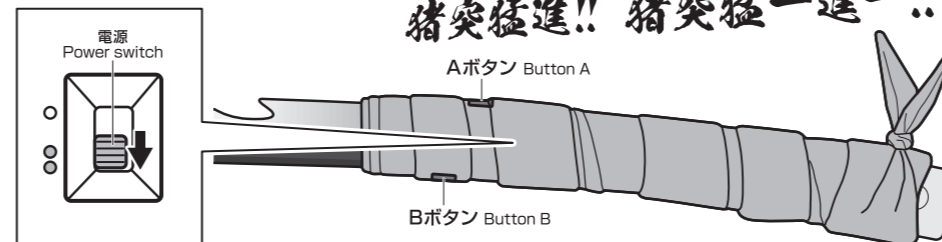

猪突猛進!! 猪突猛一進一!!

### 1.BGM

Bボタンを長押しするたびに、下記の2曲が開始/ストップします。  
①BGM:「嘴平伊之助〜其ノ肆」 → ②BGM:「鬼殺隊として〜伊之助と共に」  
Each time you press and hold Button B, following 2 kinds of BGMs will be played in order. To stop, press and hold Button B.

※BGMを再生しながら、「剣戟音」や「セリフ」を同時再生できます。  
While the BGM is playing, the voices and sword sounds can be also activated together.

### 2.剣戟音 Sword sounds

Aボタンを短押しします。→「剣戟音」が鳴ります。(4種類のサウンドがループします。)  
Press the Button A, it plays 4 kinds of sword sounds in order.


### 3.名言セリフ Voices of Inosuke and others

Bボタンを短押しします。→「名言セリフ」が鳴ります。(43種類のセリフがループします。)  
Press the Button B, it plays 43 kinds voices of Inosuke and others in order.

かまぼこ権八郎!! 探検隊!! 探検隊!!  
お前に勝つ!! 俺たち洞窟探検隊!!

# 日輪刀本体(副:1ボタン)の遊び方 How to play Nichirin Sword (Sub).


■電源を「・」に入れます。→起動音が鳴ります。 Turn the Power switch on to "." (single dot), then awakening sound will be activated.

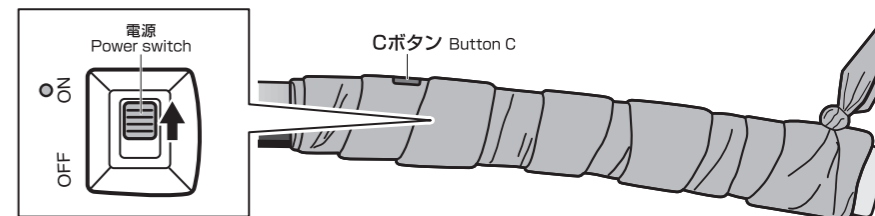

### 剣戟音 Sword sounds

Cボタンを短押しします。→「剣戟音」が鳴ります。(4種類のサウンドがループします。)  
Press the Button C, it plays 4 kinds of sword sounds in order.

## 日輪刀本体(主/副)の交差ギミック Special Function


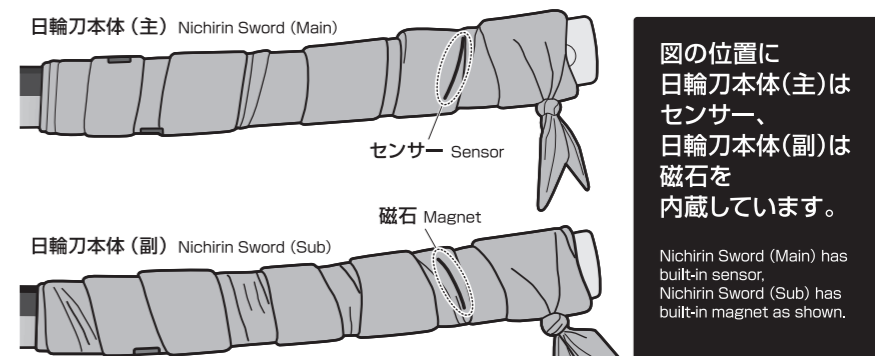


図の位置に日輪刀本体(主)はセンサー、日輪刀本体(副)は磁石を内蔵しています。

Nichirin Sword (Main) has built-in sensor, Nichirin Sword (Sub) has built-in magnet as shown.

センサー内蔵部と磁石内蔵部を接して、位置が合致すると「日輪刀本体(主)」から「呼吸音」が鳴ります。その後離す操作をおこなうと、「獣の呼吸 壱ノ牙〜伍ノ牙/漆ノ型」の技サウンドがランダムに鳴ります。

When 2 swords are positioned as shown, Breathing sound is activated first. When 2 swords are off, 1 of 6 Beast Breathing forms is activated at random.

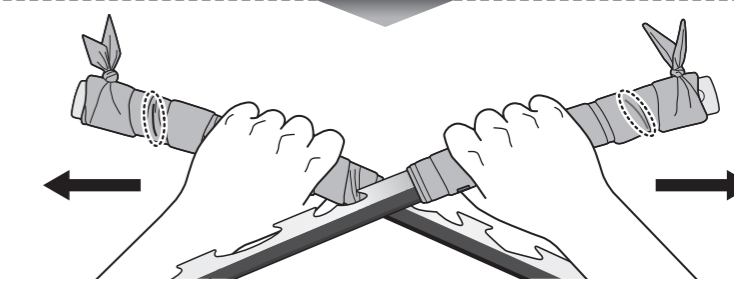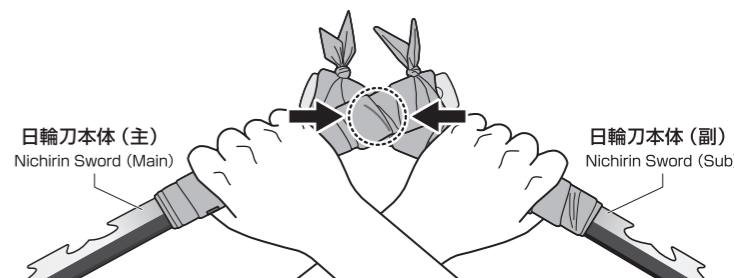

獣の呼吸 肆ノ牙 切細裂き

※交差ギミックは、いずれのモード進行中にも、優先して発動します。  
This sound takes priority over any other sounds.

## 獣の呼吸・発動 Beast Breathing

Aボタンを長押しすると「呼吸音」と「刀の交差音」が鳴り、以下の技が発動できます。 Press and hold the Button A, following actions are ready to use after Beast Breathing sound is activated.

Aボタンを短押しします。  
→「壱ノ牙〜伍ノ牙」/「漆ノ型」の順に各技サウンドが鳴ります。  
6 Forms of Beast Breathing is activated one by one each time pressing the Button A.

獣の呼吸 壱ノ牙 穿ち抜き

### 激闘セリフ Battle voice


■各技サウンドの再生中にBボタンを短押しすると、技の途中で「激闘セリフ(4種)」を挟むことができます。  
■各技サウンドが再生されていないときにBボタンを短押しすると、「激闘セリフ(4種)」が再生されます。  
You can activate 1 of 4 kinds of battle voices each time you press Button B during Beast Breathing sound. You can also activate 1 of 4 kinds of battle voices anytime.

くそがあつ!! ぬるぬるのついでこい!!

※各技サウンド中にAボタンを押すと次の技サウンドに移行し、押さなければその技のサウンドを最後まで聞くことができます。

To switch from one to next form of Beast Breathing, press the Button A again while it is playing. Without pressing any buttons, you can hear it till the end.


※Aボタンを再度長押しすると、獣の呼吸・発動前の状態に戻ります。  
In order to return to the default condition, press and hold the Button A again.

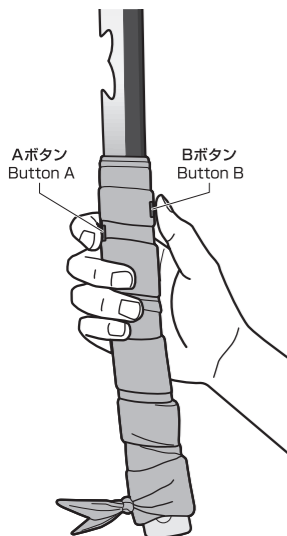

# PROPLICA 白輪刀（嘴平伊之助）収録音声

## 「鬼殺モード」

さア化け物!! 屍を晒して 俺がより強くなるためより高く行くための 踏み台となれ!!
俺の刀は痛いぜ!! 坊ちゃんが使うような刀じゃねえからよォ 千切り裂くような切れ味が自慢なのさ
カアアア 我流 獣の呼吸 的がデカイと切り裂き甲斐があるぜ!!
アハハハハ!! 鬼の気配がするぜ!!
お前より俺が先に気づいてたね!!
こっちだ!! かなり近づいているぜえ!!
コイツ… 頭が無ェェ!!
アイツ急所が無ェぞ 無いものは斬れねえ!! どっ……はア!?
<b>伊之助</b>
どうすんだどうすんだ
<b>落ちて!! 袈裟斬りにするんだ!!</b>
イヤッハーーーーッ
オォオ クソがアア!! 豚太郎のバイ菌に汚染されたぜ 危ねえ所だったアア
考える俺なんて 俺じゃねえええ!!
しゃア 斬れたアア!! 簡単なことなんだよ一本で斬れないならその刀をブっ叩いて斬ればいいんだよ
だって俺刀二本持ってるもん ウハハハハ!! 俺って最強!!
フハ!! この俺に恐れをなして震えてやがるのか
敵からこれほどの"圧"を今まで感じたことがない だめだ勝てねえ俺は死ぬ 殺される…
俺は鬼殺隊の嘴平伊之助だ!! かって来やがれゴミクソが!!
<b>ごめんね ごめんね伊之助</b>
誰だ… ゴフッ
ついて来やがれ子分共!! ヨッシャー!!
爆裂覚醒 猪突 猛進 伊之助様のお通りじゃアア!!
嘴平伊之助様を通るぞォオ
鬼の頭 鬼の急所ォォオ!!
夢じゃねえ!! 現実だ!!!
異にかかるとんじゃねえよ!! つまらねえ死に方すんな!!
グワハハハ!! 俺は山の主の皮を被ってるからな 恐ろしくて目合わせらんねえんだろ!!
……ふん 行ってやるよ 親分だからな 子分の頼みだからな!!
隙がねえ入れねえ動きの速さについていけねえ あの二人の周囲は異次元だ 間合いに入れば"死"しか無いのを肌で感じる 助太刀に入った所で足手まといでしかないとわかるから動けねえ
弱気なこと言ってるんじゃねえ!!
なれるかなれねえかなんてくだらねえこと言うんじゃねえ!! 信じると言われたなら それに応えること以外考えんじゃねえ!! 死んだ生き物は土に還るだけなんだよ ベそベそしたって戻ってきやしねえんだよ 悔しくても泣くんじゃねえ どんなに惨めでも恥ずかしくても生きてかなきゃならねえんだぞ
俺は泣いてねえ!! わーーーーっ こっち来い修業だ!!

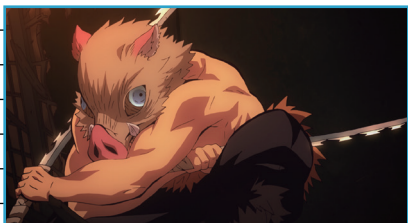

## 獣の呼吸

獣の呼吸 壱ノ牙 穿ち抜き
獣の呼吸 式ノ牙 切り裂き
獣の呼吸 参ノ牙 喰い裂き
獣の呼吸 肆ノ牙 切細裂き
獣の呼吸 伍ノ牙 狂い裂き
獣の呼吸 漆ノ型 空間識覚

### 音声挿入ギミック

「獣の呼吸」のサウンド再生中に音声挿入し、劇中再現が可能

オラァ!!
アハハハハッ 屍を晒して 俺の踏み台となれ!!
見つけたアそこか!!
くそがあっ!! いくぞおついてこい!!



## 「猪突猛進モード」

いくぜ! 猪突猛進!!
猪突猛進!! 猪突猛進!!
アハハハハハハハハ!! 部屋がぐるぐる回ったぞ 面白いぜ面白いぜ!! ハハハハ
アハハハ!! いいねいいね 人間に投げ飛ばされたのは初めてだぜ!!
猪突猛進 猪突猛進!!
刀を抜いて戦えこの弱味憎が!!
威勢のいいこと言ってくせに 刀も抜かねえこの愚図が!! 同じ鬼殺隊なら戦ってみせろ!!
凄いだろ俺は!! 凄いだろ俺は!! こんなこともできるんだぜ!! アハハハハハ
何だコラ… 俺の顔に文句でもあんのか………!?
おいでこっばち!! 俺の名を覚えてやる 嘴平伊之助だ 覚えておけ!!
はあーーーーん!? 舐めるんじゃねえぞ百人でも二百人でも埋めてやるよ 俺が誰よりも埋めてやるわ!!
<b>俺はおまえじゃない。竈門炭治郎だ!!</b>
かまぼこ権八郎(ごんぼちろう)!! お前に勝つ!!
<b>誰なんだそれは!!</b>
お前だ!!
<b>違う人だ!!</b>
誇り高く? ご武運? どういう意味だ?
その立場って何だ? 恥ずかしくないってどういうことだ?
正しい振る舞って具体的にどうするんだ? なんでババアが俺たちの無事を祈るんだよ 何も関係ないババアなのは何でなんだよ ババアは立場を理解してねえだろ
俺が先に行く!! お前はガクガク震えながら後ろをついて来な!! 腹が減るぜ!!
アイツ絶対ぶん殴ってやる
<b>そういうこと言うのやめろ!!</b>
クソ猪とか言われたんだぜ紋次郎(もんじろう)
<b>炭治郎だ!!</b>
てめェ!! これ以上俺をホワホワさすんじゃねえ!! 邪魔だそこ!!
お前にできることは 俺にもできるわボケェェ!!
いいか? わかったか? お前にできることは俺にもできるんだからな もう少ししたら俺の頭もお前の頭より硬くなるし それからな…
俺は怪我してねえ!!
健太郎ーーーーッ
アイツが戻るまで何とか…… なんじゃああの考え方!!! ふざけんじゃねーぞォ!!
何だコイツ!! わくわくが止まらねえぞオイ!!
俺と戦え半半羽織!! あの十二鬼月にお前は勝った そのお前に俺が勝つ そう言う計算だ そうすれば 一番強いのは俺っていう寸法だ!!
<b>修業し直せ戯け者!!</b>
イイヨ 気ニシナイデ
わけわかんねえコト言ってるんじゃネーヨ!! 自分より体小さい奴に負けると心折れるんダヨ
行くぞ、紋逸
ガチーン ガチーン よし!
うおおお!! すげえすげえ速えええ!!
<b>危ない馬鹿この</b>
俺外に出て走るから!! どっちが速いか競争する!!
<b>馬鹿にも程があるだろ!!</b>
探険隊!! 探険隊!! 俺たち洞窟探険隊!!
大丈夫か!! 三太郎



二刀流ならではの、持ち手を交差すると発動する“交差ギミック”を搭載!