



超合金魂 GX-103

M F S - 3


3式機龍

TYPE 3: MULTI-PURPOSE-FIGHTING SYSTEM KIRYU

取扱説明書

セット内容

●取扱説明書(本書)

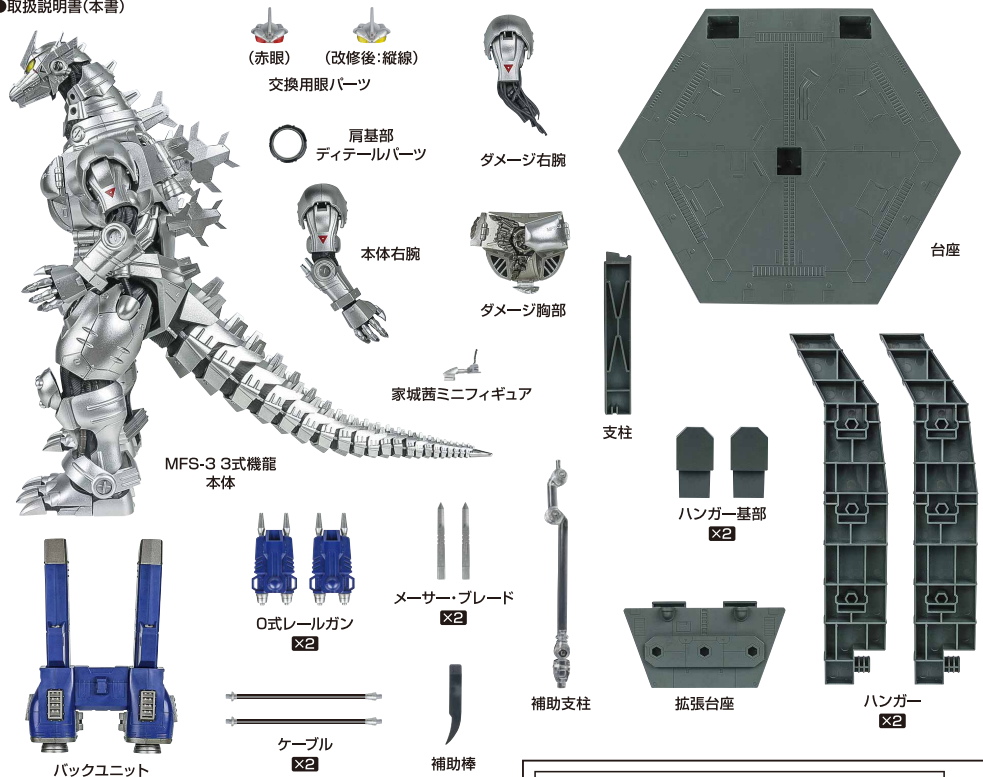

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対と与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ナー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。光が見えにくくなったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒



https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

矢印一覧
Arrow List


取付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

本体の組み立て方

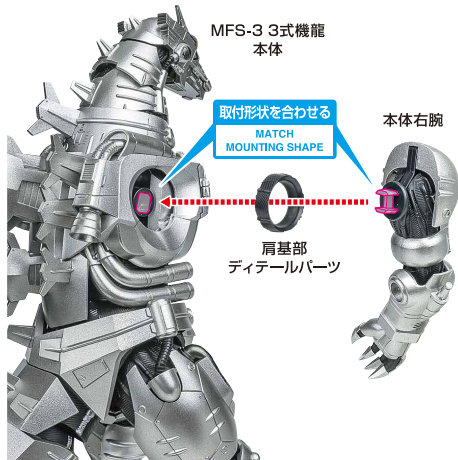

※画像のように
なります。

転倒注意!
WARNING:
TUMBLE

完成!




頭部の発光


1

※付け直す時は
後頭部を押して
パチンとはめ込んで
ください。


絶縁シート

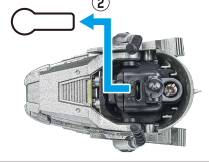

※ジョイントをまっすぐに
してください。

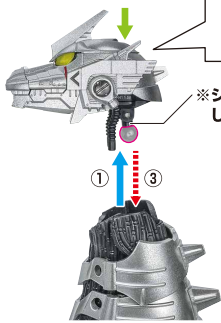


※付け直す時は
パイプを合わせてください。

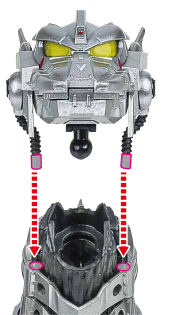

2

※角を持って着脱しないように
してください。

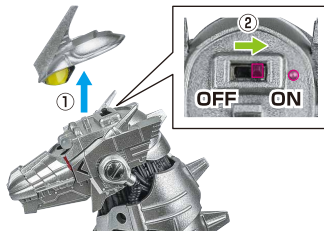

※眼が発光します。



▶ 交換用眼パーツ

交換用眼パーツ
(赤眼)

交換用眼パーツ
(改修後:縦線)



選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

※口は
開閉します。



▶ 電池の交換の仕方(頭部)



- ①ドライバーを使ってネジを外し、電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池2個(LR41 / 別売り)を正しくセットします。
- ③電池ふたを戻し、ネジを①と逆方向に回して閉じます。



別売り
SOLD SEPARATELY

LR41 × 2

ボタン電池
(LR41)
2個使用

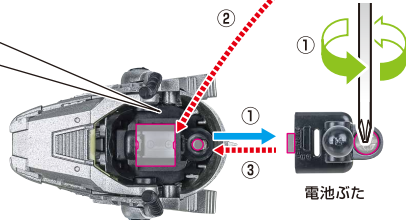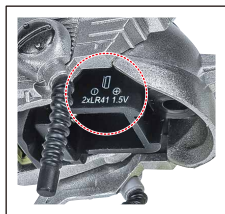




電池ふた



補助棒

※補助棒を使って取り出してください。

胸部の発光(アブソリュート・ゼロ)

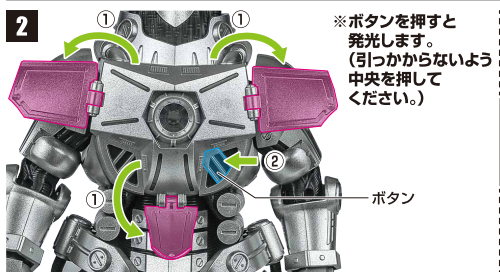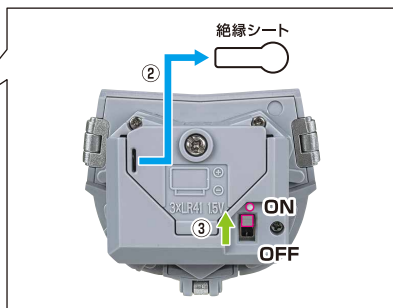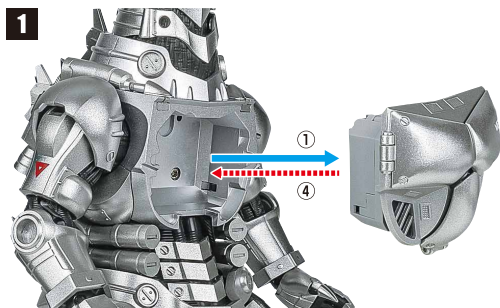


※ボタンを押すと発光します。(引っかからないよう中央を押してください。)

ボタン



▶ 電池の交換の仕方(胸部)

- ①ドライバーを使ってネジを外し、電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池3個(LR41 / 別売り)を正しくセットします。
- ③電池ふたを戻し、ネジを①と逆方向に回して閉じます。

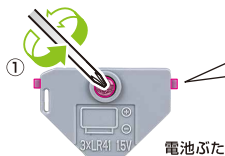

電池ふた

※電池ふたを押さえながら、左右/下のガイドをはめ込んでください。



破損に注意!

WARNING: DELICATE


LR41 × 3

ボタン電池
(LR41)
3個使用



別売り
SOLD SEPARATELY

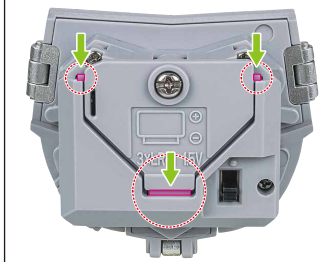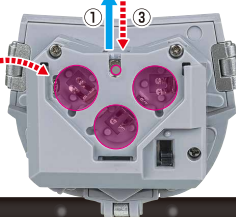

脚部バーニア

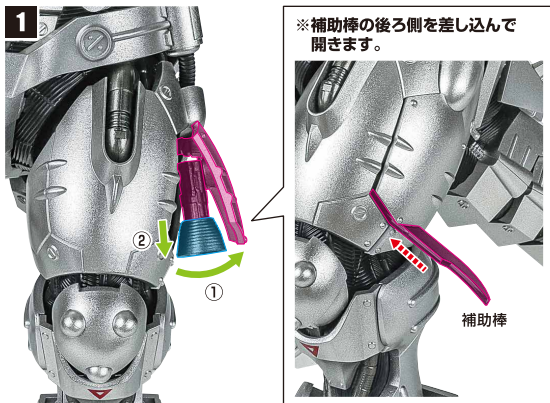

ディスプレイ

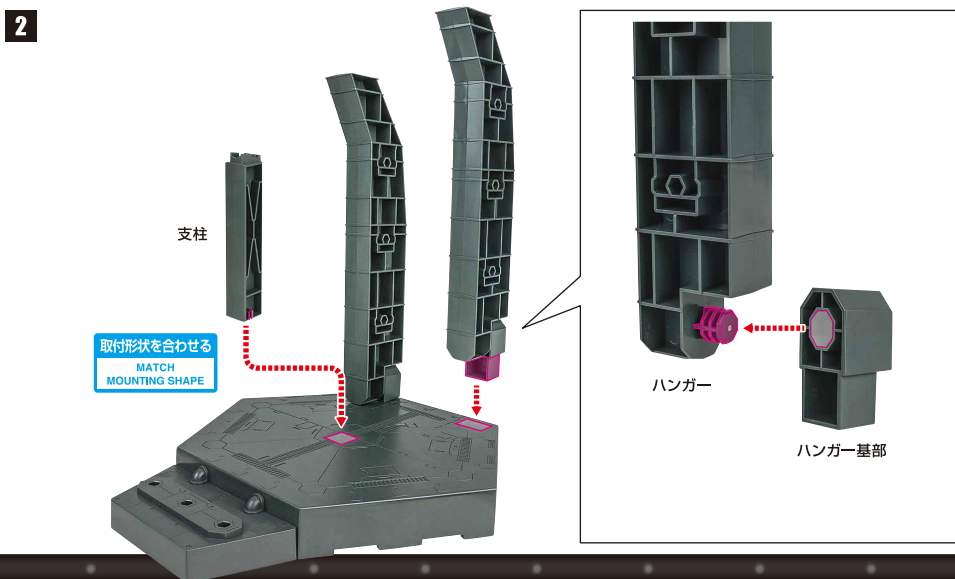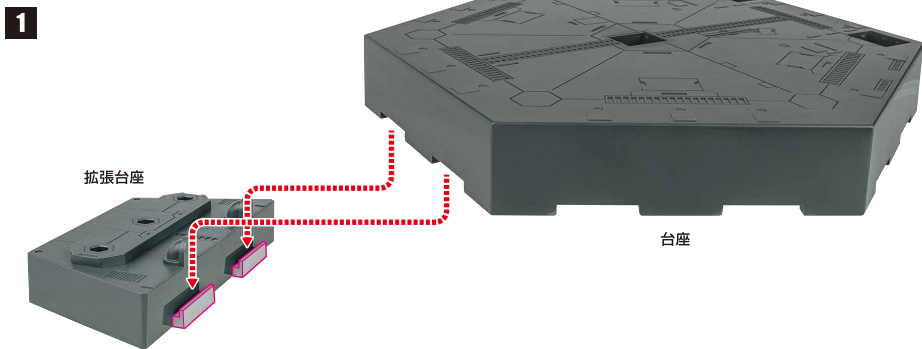

3

バックユニット

補助支柱

選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

※バックユニットも
取り付けられます。

0式
レールガン

反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE

※画像のようになります。

※ハンガーは角度を変えて
取り付けることができます。

落下注意！
WARNING:
FALL

転倒注意！
WARNING:
TUMBLE

▶ バックユニット

※元に戻す際は、
形状を合わせて
取り付けてください。

(上)


(右)

(左)


バックユニット

コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF



▶ 0式レールガン

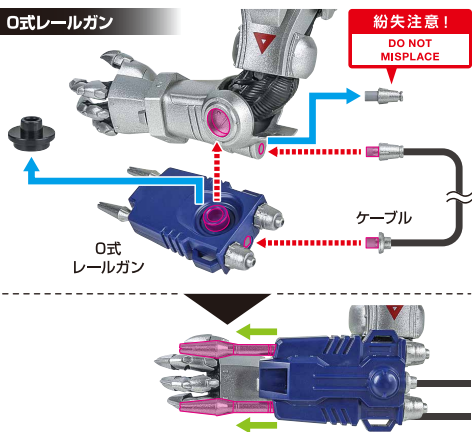

▶ メーサー・ブレード

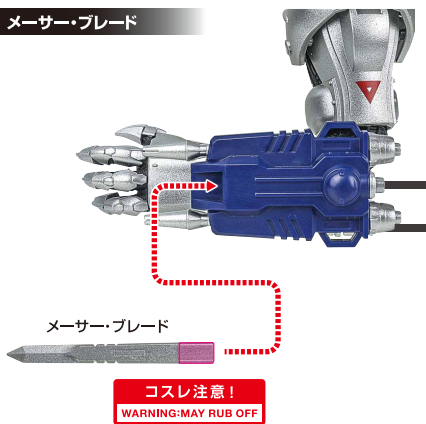

ダメージ状態の再現

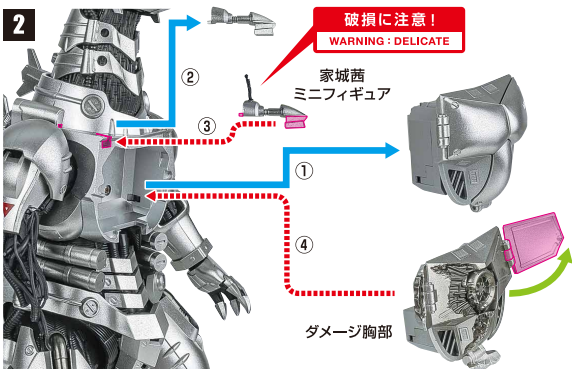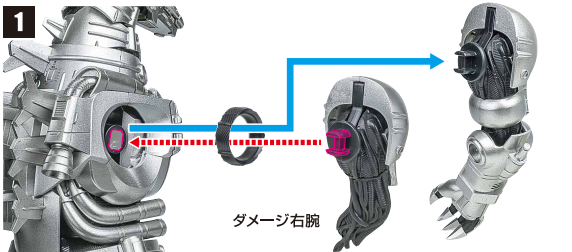

※画像のようになります。





砕け散るまで戦え!